




Chave excêntrica axial para direcção

Ref.: 1840


Diâmetro de aplicação: 35~45

Corpo oco: comprimento 400mm


Parte hexagonal na ponta da ferramenta: funciona com chave sextavada 27mm ou Roquete 1/2"

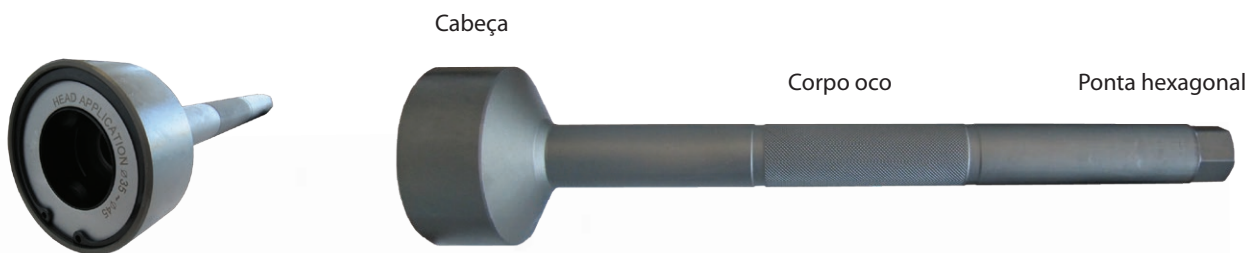


Função: Remover e substituir a ponteira axial

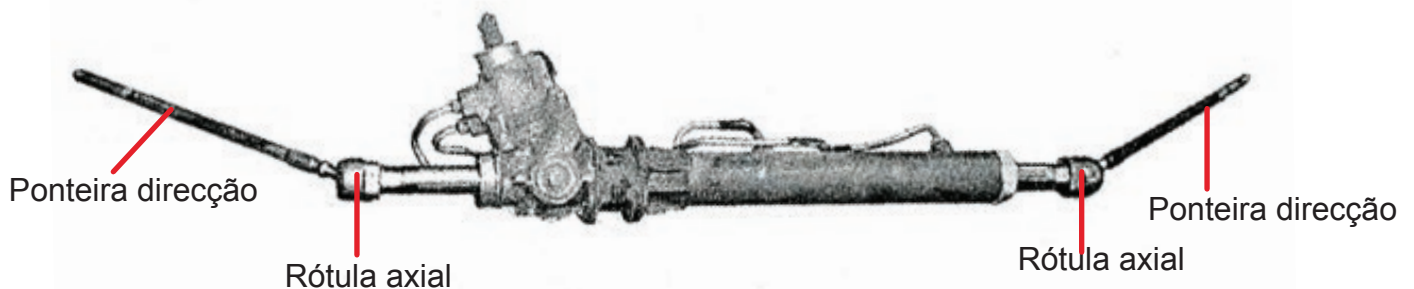

Instruções

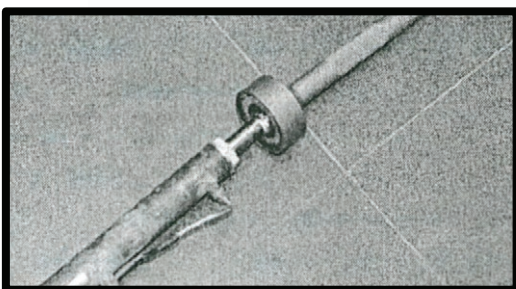

1ºPasso: O corpo oco permite que a alavanca passe até à junta da direcção articulada

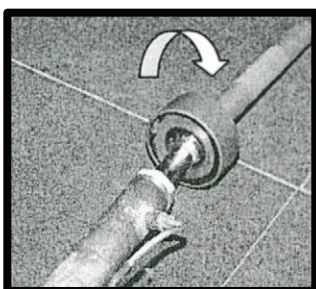

2ºPasso: Escolha a chave sextavada 27mm para trabalhar na ponta da ferramenta, rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar a ponteira direcção

Nota: Pegue numa nova ponteira direcção e rode ponta hexagonal no sentido dos ponteiros do relógio e substitua por uma nova.