


Kit sacar velas de encandescente

Ref: 4450

Instruções (PT)

1. Broca helicoidal 2.5x120mm
2. Broca helicoidal 3.3x140mm
3. Macho de abrir rosca M3x0.5
4. Macho de abrir rosca M4x0.7
5. Fuso de extração M4x0.7x100mm
6. Fuso de extração M4x0.7x100mm
7. Fuso de extração M3x0.6x100mm
8. Porca extração
9. Porca extração
10. Porca extração
11. Parafuso
12. Parafuso
13. Parafuso
14. Parafuso
15. Parafuso
16. Parafuso
17. Parafuso
18. Parafuso guia M10x1.25
19. Parafuso guia M10x1.0
20. Parafuso guia M8x1.0
21. Parafuso
22. Parafuso

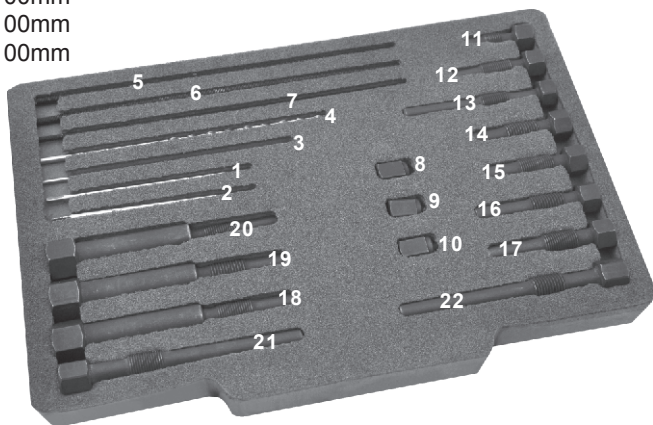

Importante: Leia estas instruções cuidadosamente. Observe os requisitos operacionais segurança, avisos e precauções. Use o produto corretamente e com cuidado de acordo com a finalidade a que se destina. Não fazer isso pode causar danos e / ou ferimentos pessoais e invalidará a garantia. Mantenha as instruções seguras para uso futuro.

1. Informação importante de segurança

- Use a ferramenta para esses trabalhos apenas para o que foi projetado.
- Sempre use óculos de segurança ao trabalhar com esta ferramenta.
- Após a conclusão dos trabalhos de reparo, verifique se todas as ferramentas foram removidas do compartimento do motor.
- Remova a chave da ignição para evitar que o motor seja acionado inadvertidamente.
- Não use a ferramenta se alguma peça estiver em falta ou danificada.

2. Geral

O conjunto de ferramentas serve para remover as pontas partidas das velas encandescentes. As ferramentas incluídas no conjunto são adequadas para velas encandescentes M8x1.0, M10x1.0, M10x1.25.

3. Uso

Velas encandescentes com acionamento hexagonal com conexão elétrica podem ser retiradas.



Após partida, a ponta da vela encandescentes permanece na cabeça do cilindro e só pode ser removida com esta ferramenta ou após a desmontagem da cabeça do cilindro.



Monte um parafuso guia adequado (18, 19 ou 20)



Perfure a ponta da vela com uma broca helicoidal apropriada o tamanho da broca helicoidal depende da ponta da vela de encandescência.

Broca helicoidal 2.5x120mm (3)

Broca helicoidal 3x140mm (4)



Produza uma rosca na ponta da vela incandescente com o macho de rosca adequado.

O tamanho do macho de rosca depende da broca helicoidal usada anteriormente.

Macho rosca m3x0,5 (1) para broca helicoidal 2.5x120mm

Macho rosca m4x0,7 (2) para broca helicoidal 3.3x140mm



Monte o eixo de extração na rosca na ponta da vela produzida anteriormente.

Fuso de extração M4x0.7x100mm (5)

Fuso de extração M3x0.5x100mm (6)



Monte a porca de extração (8, 9 ou 10) no eixo de extração e gire em direção ao parafuso guia com a ferramenta apropriada.



A ponta da vela de incandescência está agora puxada para cima e pode finalmente ser removida do parafuso guia por meio do eixo de extração

