



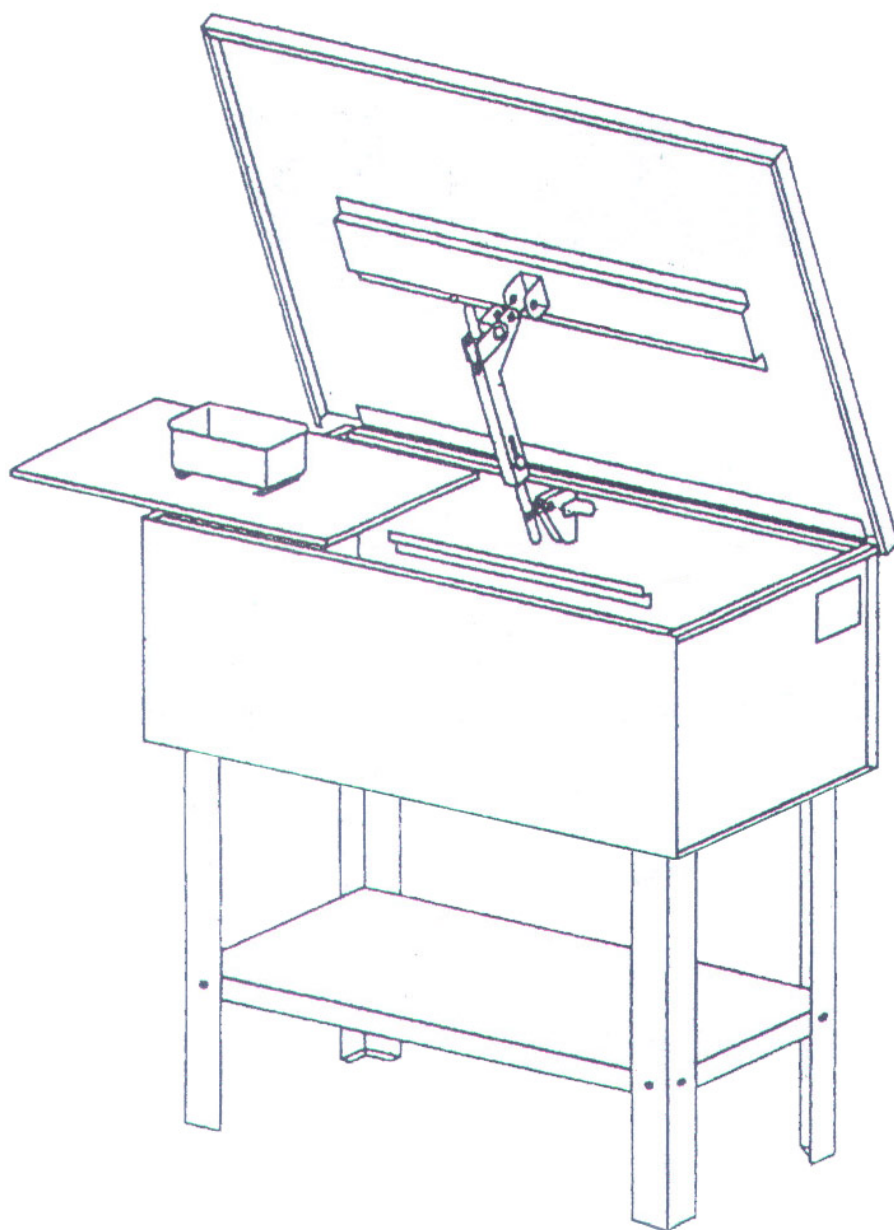


Máquina de lavar peças elétrica 150L
Ref.: 9745


PT



Listagem peças

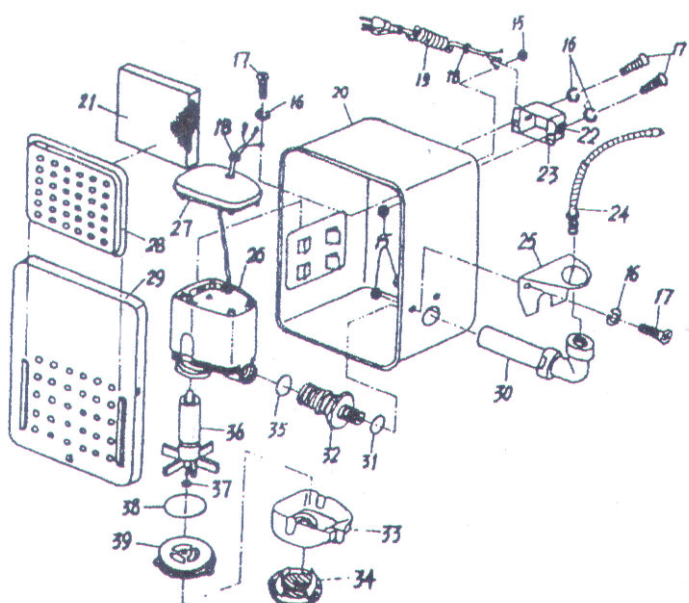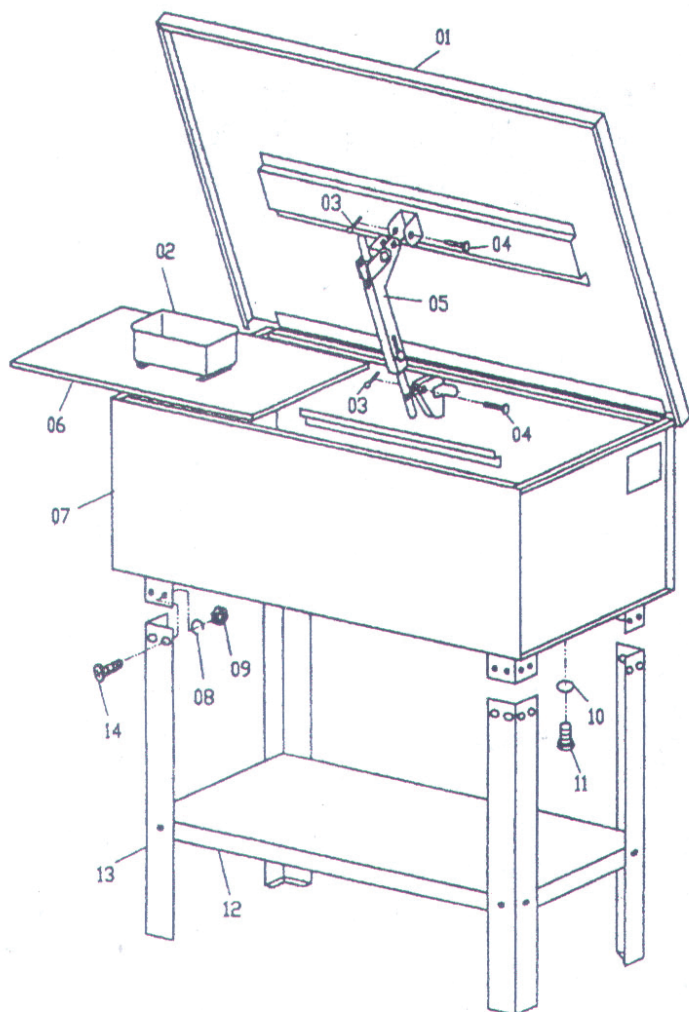

Peça	Descrição	Qua.
1	Tampa	1
2	Cesto trabalho	1
3	Mola	4
4	Pino	4
5	Suporte segurança	1
6	Banca trabalho	1
7	Estrutura	1
8	Anilha	24
9	Porca	24
10	Oringue	1
11	Encaixe	1
12	Prateleira	1
13	Perna	4
14	Parafuso	24
15	Porca	5
16	Anilha	5
17	Parafuso	5
18	Alivio tensão cabo	2
19	Cabo e tomada	1
20	Carcaça da bomba	1
21	Tela	1
22	Interruptor	1
23	Caixa interruptor	1
24	Tubo flexível	1
25	Suporte joelho	1
26	Corpo bomba	1
27	Tampa traseira da bomba	1
28	Tampa filtro	1
29	Tampa da caixa da bomba	1
30	Joelho	1
31	Anilha plástico	1
32	Espigão	1
33	Localização do botão	1
34	Filtro	1
35	Anilha	1
36	Impulsor	1
37	Vedante	2
38	Vedante	1
39	Suporte Impulsor	1

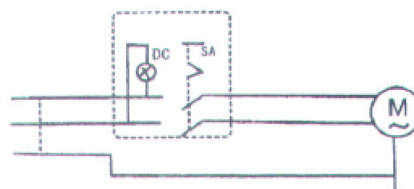

Esquema elétrico

Instruções de montagem

- 1- Retire a máquina do interior da caixa e inspecione para ver se há algum dano visual.
- 2- Remova todas as peças do interior da máquina.
- 3- Coloque um cartão duro no chão para colocar a máquina com tampa voltada para baixo.
(Certifique-se de que mantém a tampa fechada ao colocar a máquina no cartão).
- 4- Montar quatro pernas com parafusos M6X12 e porcas M6.
(Não aperte os parafusos.)
- 5- Coloque a prateleira inferior entre as pernas com a superfície plana virada para cima e agora aperte com os parafuso M6x12 e porcas M6.
- 6- Com as pernas pressionadas contra a prateleira inferior, aperte todos os parafusos da prateleira inferior.
- 7- Aperte todos os parafusos instalados no passo 4.
- 8- Vire a máquina para cima, tenha cuidado em manter a tampa fechada.
- 9- Coloque a prateleira e o cesto de trabalho
- 10- Monte o conjunto da bomba na ranhura do lado da máquina, e de seguida coloque o filtro.
- 11- Ligue a máquina na tomada aterrada padrão 115Volt 60Hz (240Volt 50Hz) e coloque quantidade de líquido adequada.
- 12-Ligue o interruptor. O líquido irá agora fluir a partir da torneira flexível.

Especificações

Dimensões gerais	1115x560x900mm
Dimensões tanque	1113,5x545x320mm
Capacidade máxima solvente	150L
Fluxo máximo saída	20L min.
Requisitos elétricos	115V/60Hz0.5A(240V/50Hz/0.5A)
Peso bruto	45kg

Produtos de limpeza

Produtos de limpeza aprovados:
Água/detergente: PH6~8.

AVISO!

Pode danificar a bomba, se não usar os solventes mencionados acima, ou usar outros tais como: methyl ethyl ketone (MEK),Perchloroethylene ou trichloroethylene.

Solução de problemas

O único problema que lhe pode acontecer com sua máquina de lavar peças é o fluxo do líquido de limpeza do bocal de mangueira flexível diminuir. A causa de isso acontecer é o tubo ficar entupido, apenas terá que o desentupir.

Procedimentos a seguir

- 1- Verificar que a luz da caixa de interruptores está ligada.
- 2- Usando um buscapolos, vá tocando na estrutura do motor com o buscapolos para verificar se a energia está a chegar ao motor.
- 3- Desligue o tomada elétrica, retire a mangueira flexível da bomba.
- 4- Desaperte os 3 parafusos da carcaça da bomba, limpe a sujidade alojada em torno do impulsor.
- 5- Volte a montar na ordem inversa.