


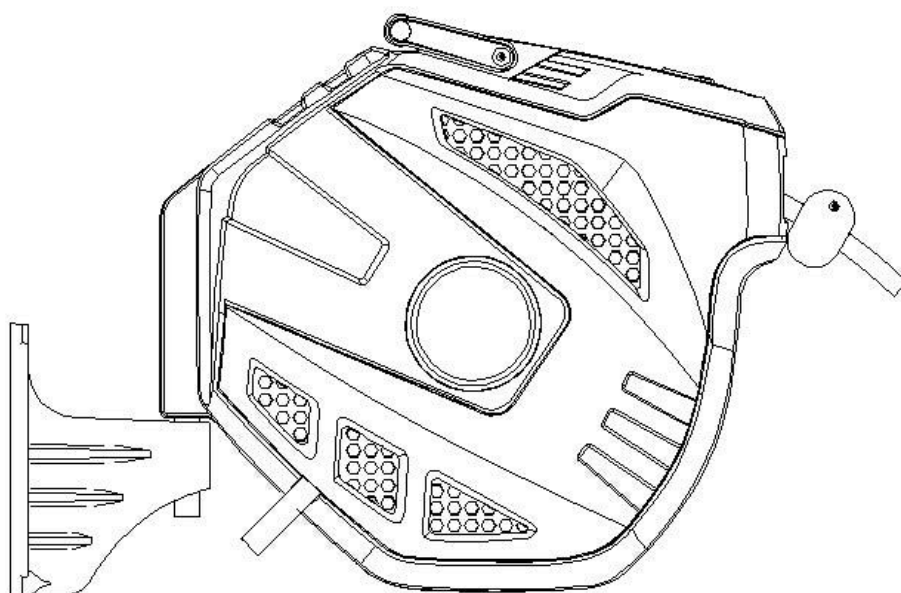

Enrolador de ar 10x16mm/20m

Manual de instruções (Português)




Por favor, leia atentamente estas instruções de operação e anote as informações fornecidas. Use estas instruções de operação para se familiarizar com o produto, o uso correto e as instruções de segurança.

Uso correto:

O enrolador de mangueira é fornecido com o sistema de rebobinagem automática e destina-se a ser utilizado com equipamentos de ar.

Nota: Por favor, segure a bola da mangueira quando a mangueira se retrai.

Lista de peças

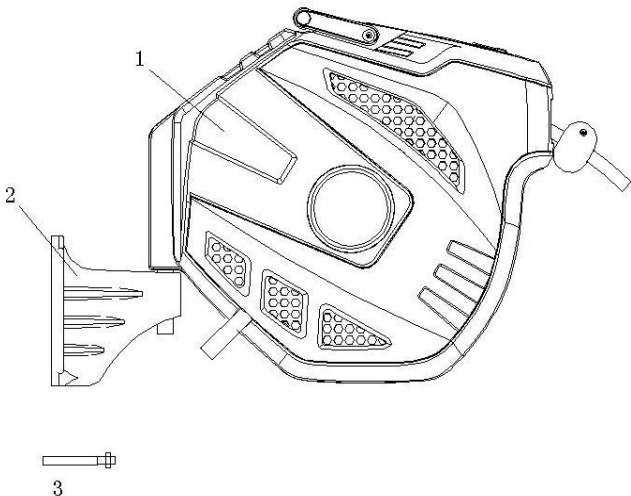Nr.	Descrição	Qua.	Figura
1	Enrolador mangueira	1	
2	Suporte montagem	1	
3	Parafusos auto-roscantes	4	

Instalação:

1. Retire a unidade e os acessórios da caixa,
2. Escolha um local adequado perto do fornecimento de ar.
3. Pegue no suporte de montagem como modelo para marcar a posição dos parafusos e faça quatro furos na parede (fig.2)

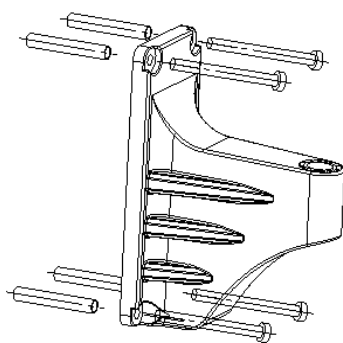


Fig.1

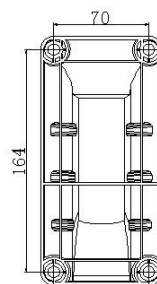


Fig.2

4. Fixe o suporte com quatro parafusos auto-roscantes, (Fig.1)
5. Ligue o enrolador ao suporte de montagem.

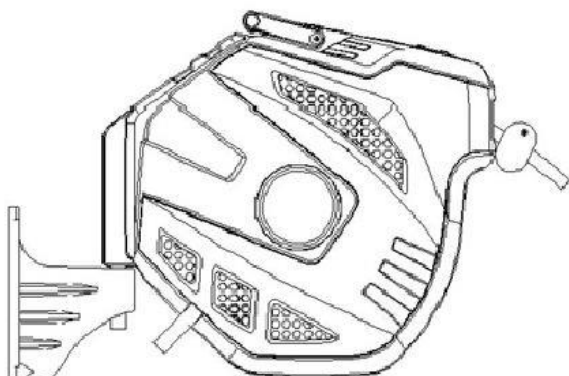


Fig.3

- Nota: 1. O enrolador deve ser fixado numa parede ou coluna horizontalmente.**
- 2. É Sugerido montar o enrolador aproximadamente a 1m do solo.**

Funcionamento

Ligue a mangueira principal à fonte de ar e, em seguida ligue,

Desenrolar a mangueira

- Puxe a mangueira até o comprimento desejado e esta para no comprimento desejado.

Enrolar a mangueira

- Com o final da mangueira, puxe e esta irá voltar para o interior do enrolador.
- Desligue o enrolador do fornecimento do ar.

Armazenamento

Limpeza

O enrolador é livre de limpeza e não deve ser limpo internamente com água.

Manutenção

- Quando não estiver em uso, por favor, desligue a fonte de ar, e ligue o bocal para libertar a pressão
- O enrolador não pode ser usado para transportar qualquer produto químico e substância.
- Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, recomenda-se que seja armazenado em local fresco e seco.

Problemas (manutenções deve ser feitas apenas por técnicos autorizados)

Padrão	Razão	Solução
A mangueira não retrai.	Puxe novamente a mangueira, então ela está bloqueada e não resta mais mangueira para destravar	Girar a bobina por meia volta na direção da carcaça sendo puxada para fora.
	A mola está gasta	Por favor, pré-carregue a mola por 1 a 2 voltas: remova a tampa pequena, use a chave para prender a ranhura da roda de pré-carga, desaparafuse quatro parafusos na roda, gire-a por 1-2 voltas no sentido horário e aperte os parafusos. e substitua a tampa.Fig.4

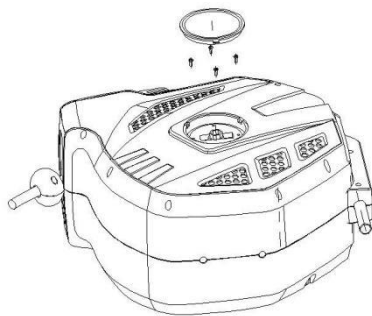


Fig.4