
KROFtools®
PROFESSIONAL TOOLS

Jogo 19 peças sacar rolamentos 62/66/72mm
Referência 6313

(Instruções Português)





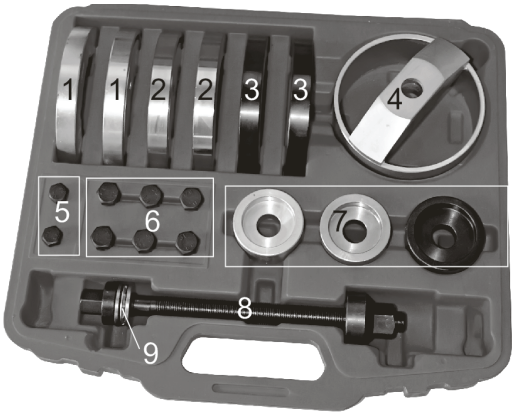

Aplicação: É uma ferramenta de montagem para rolamentos com as seguintes medidas: 62 mm, 66 mm e 72 mm. Este jogo é adequado para os seguintes modelos: Audi A2; VW Lupo, Polo, Fox, Seat Ibiza; Skoda Fabia.

Conteúdo:


1- (2x) Meias luas (cromadas) rolamentos 66mm.
2- (2x) Meias luas (douradas) rolamentos 62mm.
3- (2x) Meias luas (pretas) rolamentos 72mm.
4- (1x) Sinobloco universal pressão.
5- (2x) Parafusos M12x1.5.
6- (6x) Parafusos M14x1.5.
7- (3x) Peças pressão.
8- (1x) Fuso.
9- (2x) Rolamentos.

Informações de segurança:

- Consulte sempre o manual do fabricante.
- Tenha sempre o manual perto para que possa consultar. Onde pode consultar informações importantes,tais como valores de torque e outras informações sobre desmontagem e montagem do rolamento e cubos de roda.
- Ao instalar a unidade do cubo do rolamento, um som de clique deve ser ouvido. O som de clique indica que a pinça de retenção da chapa da unidade do cubo do rolamento da roda está travada na porca de retenção do alojamento do rolamento da roda.
- Se a unidade de rolamento do cubo estiver travada na porca de retenção do alojamento do rolamento. Se a unidade de rolamento do cubo não estiver instalada corretamente, existe o risco de que o rolamento não seja preso com segurança ao alojamento do rolamento da roda. Isso pode levar a acidentes, ferimentos graves e danos materiais.

Aplicação:

Montagem do rolamento:

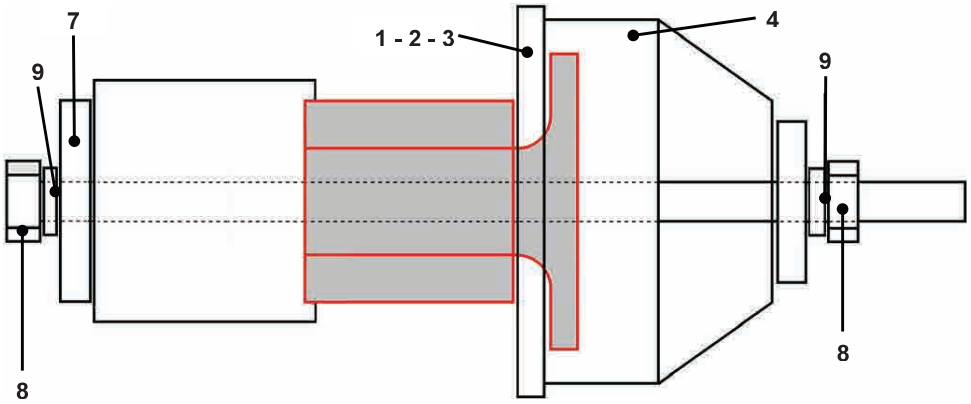

1 Meias luas (cromadas) para rolamentos 66mm
2 Meias luas (douradas) para rolamentos 62mm
3 Meias luas (pretas) para rolamentos 72mm
4 Sinobloco unviersal
7 Peças pressão
8 Fuso
9 Rolamentos

1. Instale as meias luas com o diâmetro pretendido: 62mm, 66mm ou 72mm.
2. Coloque os rolamentos e as peças de pressão no fuso. O diâmetro exterior das peças de pressão deve ser idêntico aos do rolamento.
3. Guie o fuso com o rolamento do eixo instalado através dos cubos das rodas por trás.
4. Deslize a nova unidade de rolamento do cubo com meias luas montadas e prenda a alavanca do eixo pela frente.
5. Montar o rolamento da roda e, finalmente, pré-tensionar a unidade do cubo do rolamento da roda manualmente utilizando a porca do fuso.
6. Verifique se as ferramentas estão colocadas corretamente e realinhe se necessárias.
7. Gire a porca do eixo no sentido horário com chave de roquete, por exemplo, enquanto segura o eixo na extremidade oposta com uma chave.
8. Puxe a unidade do cubo do rolamento da roda até o rolamento da roda e os anéis de retenção do rolamento da roda fiquem na porca apropriada.