



Kit mini lixadora/polidora disco 75mm Ref.: 9260



Especificações:

Velocidade: 2500rpm.
Tamanho disco: 75mm.
Rosca: M6x1.0
Entrada de ar: 1/4".
Pressão de ar: 90psi.

Consumo de ar: 91L/min.
3.2CFM.

Segurança:

Leia, entenda e guarde estas instruções


AVISO O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em ferimentos graves.

Perigo na área de trabalho e segurança pessoal

1. Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.
2. Não opere ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos combustíveis, gases ou poeiras. As ferramentas eléctricas criam faíscas que podem inflamar com os combustíveis, gases e poeiras.
3. Desligue a ferramenta antes de executar o serviço ou quando não estiver em uso.
4. Enormes ruídos podem causar perda de audição permanente. Use proteção auditiva durante a operação.
5. Mantenha uma posição equilibrada do corpo em uma base segura.
6. Deslizes e quedas é uma das principais causas de ferimentos graves e/ou até morte. Esteja ciente da mangueira colocada no chão de trabalho para que não tenha uma queda.
7. Movimentos de trabalho repetitivo, posições estranhas e exposição a vibrações podem prejudicar mãos e braços. Se ocorrer dormência, formigamento, dor ou clareamento da pele, pare de usar a ferramenta e consulte um médico.
8. Sempre use proteção contra olhos e face resistente ao impacto ao operar, reparar ou realizar a manutenção da ferramenta ou ao trocar os acessórios da ferramenta.

Uso e cuidado das ferramentas

1. Use uma pega de suporte ou outro método para proteger e suportar a peça que está a trabalhar numa plataforma estável.
2. Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação. Usar a ferramenta correta especificamente projetada para um trabalho selecionado proporcionará melhor desempenho da ferramenta e facilitará o trabalho.
3. Desconecte o fornecimento de ar antes de fazer ajustes, trocar acessórios ou armazenar a ferramenta. Desconecte sempre o fornecimento de ar antes de realizar qualquer inspeção, manutenção ou limpeza de ferramentas.
4. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante para o seu modelo.
5. Não deixe a ferramenta quando estiver conectada a um fornecimento de ar.
6. Use apenas ar comprimido.

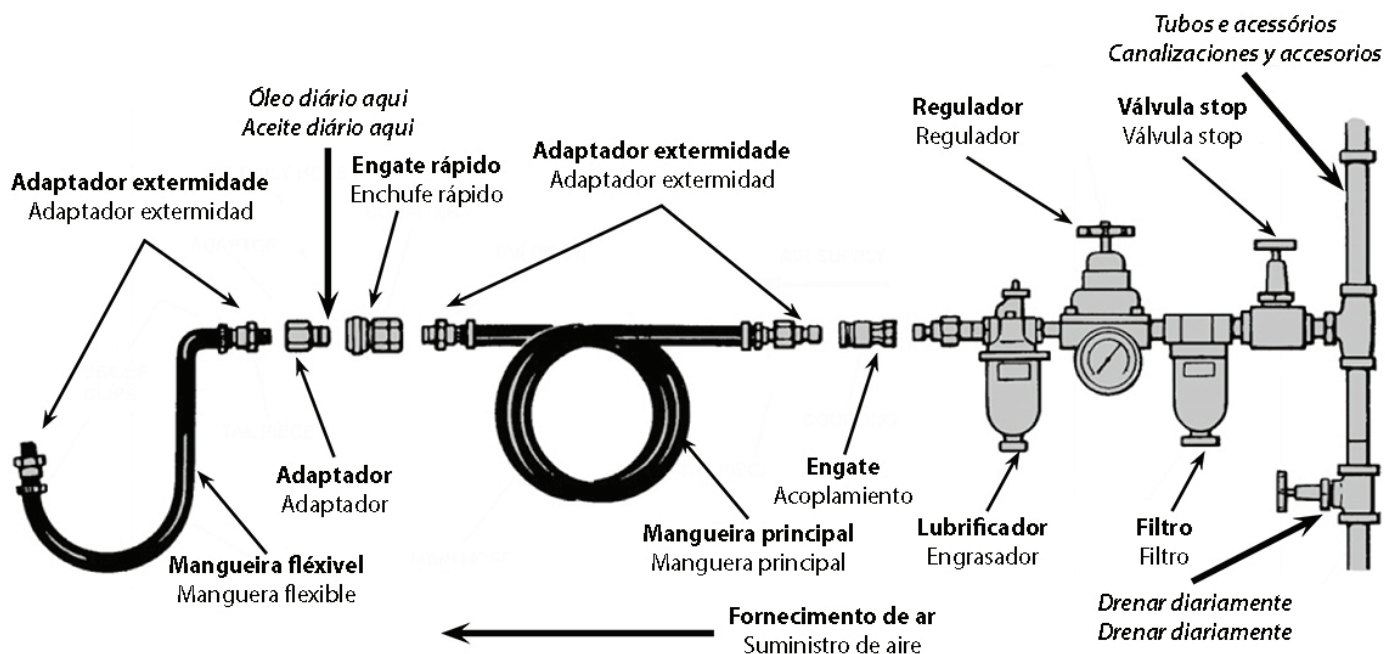

Configuração e ligação do fornecimento de ar

1. Para resultados ótimos, você deve incorporar um regulador, um lubrificador e um filtro na ligação.
2. Se você não estiver usando um sistema de lubrificação automática, antes do funcionamento, adicione algumas gotas de óleo pneumático (adequado) na ligação da linha de ar. Adicione mais após cada hora de uso constante.
3. Não exceda a pressão máxima de ar de 90 PSI / 6.2 bar ou conforme indicado na placa de identificação do produto.


Lubrificação e manutenção

Lubrifique a ferramenta diariamente com um alto grau de óleo pneumático. Se não for utilizado óleo na ligação de ar, execute uma colher de chá de óleo através da ferramenta. O óleo pode ser esguichado na entrada de ar da ferramenta ou na mangueira na conexão mais próxima ao fornecimento de ar, antes de operar a ferramenta. O óleo inibidor da ferrugem é aceitável para ferramentas a ar.

Instruções de funcionamento

Use acessórios recomendados por tamanhos e tipos de abrasivos. Certifique-se de que os discos de lixar auto-fixados estão montados corretamente. Nunca monte um disco de corte na lixadora. Um disco de corte pode partir e causar lesões muito graves ou até a morte. Verifique a posição do mecanismo de reversão antes de operar a ferramenta de modo a estar atento ao sentido de rotação quando estiver operando. Inspeção a lixadora antes de cada uso. Não use esta se estiver rachada ou danificada. Evite o contato direto com a almofada da lixadora em movimento para evitar beliscar ou cortar as mãos assim como outras partes do corpo. Use luvas para proteger as mãos.

Lixadora/polidora disco 75mm - Referência 9260

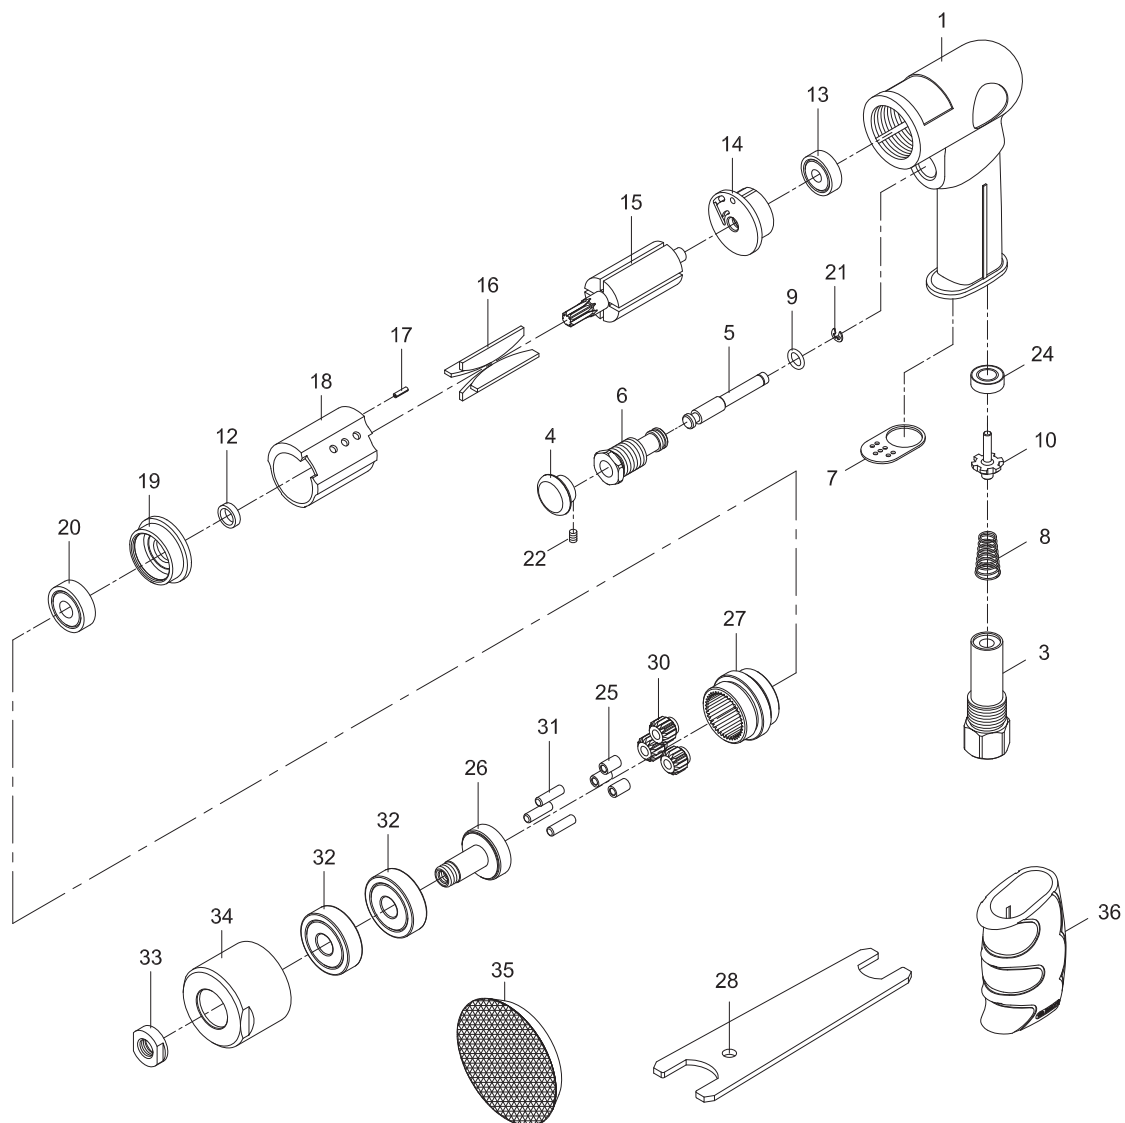

Peça	Referência	Descrição	Peça	Referência	Descrição
1	92601	Carcasa motor	19	926019	Placa frontal e traseira
3	92603	Entrada de ar	20	926020	Rolamento (608zz)
4	92604	Gatilho	21	926021	Freio (ETW-2.3)
5	92605	Fuso válvula	22	926022	Parafuso ajuste (M3X4)
6	92606	Bucha válvula	24	926024	Espaçador de borracha
7	92607	Difusor de escape	25	926025	Casquilho (3)
8	92608	Mola	26	926026	Fuso
9	92609	Oringue (6X1.5)	27	926027	Engrenagem interna
10	926010	Fuso valve	28	926028	Chave (14-19)
12	926012	Espaçador	30	926030	Engrenagem
13	926013	Rolamento (626zz)	31	926031	Pinos (3) (4X13.8)
14	926014	Placa traseira	32	926032	Rolamento (2) (6200z)
15	926015	Rotor	33	926033	Espaçador
16	926016	Palhetas rotor (4)	34	926034	Porca de aperto
17	926017	Pino mola (1.5X6)	35	926035	Disco
18	926017	Cilindro	36	926036	Punho borracha