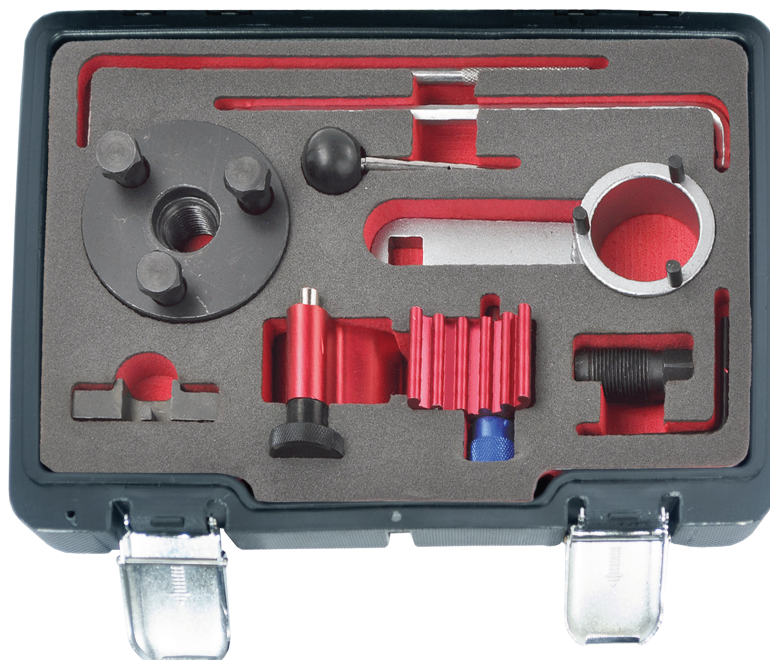




www.krofttools.com

Jogo sincronização VAG 1.6/2.0 TDI Ref.: 1531



Avisos de segurança

- Cuidado ao trabalhar em motores quentes. Risco de queimadura.
 - Atenção quando o motor estive em funcionamento.
- Roupas largas, ferramentas e outros objetos devem ficar afastados das partes móveis do motor, para não causar danos.
- Remova a chave da ignição quando for a trabalhar no motor para que este não se acione acidentalmente.
 - Este manual serve apenas para consulta, não substitui o manual do fabricante. Deve sempre consultar o manual do fabricante, para consultar informação tal como apertos, montagens, desmontagens, etc.
 - Após a reparação do motor e acionar este, deve rodar manualmente 2x para verificar se o sentido do motor está correto.

Peças

1. Pino de alinhamento da bomba injetora / árvore de cames.
Código OEM T20102 3359.

2. Ferramenta de bloqueio da polia da cambota.
Código OEM T10050.

3. Ferramenta de bloqueio da polia da cambota.
Código OEM T10100.

4. Ferramenta de ajuste da polia (Chave hexagonal de 2.4mm).
Código OEM T10264.

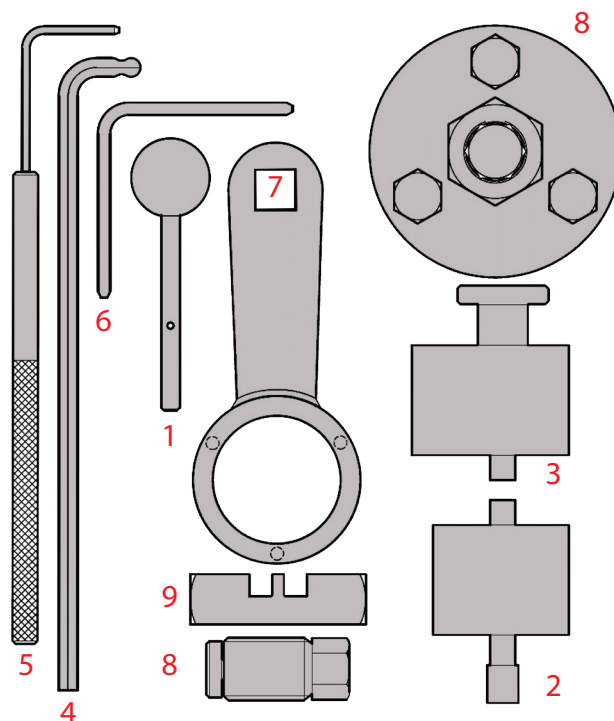
5. Ferramenta de bloqueio da polia
Código OEM T10265.

6. Ferramenta auxiliar de bloqueio. (3.9mm).Código OEM T40098.

7. Ferramenta de fixação do pinhão
Código OEM T10051.

8. Extrator cubo da camara.
Código OEM T10052.

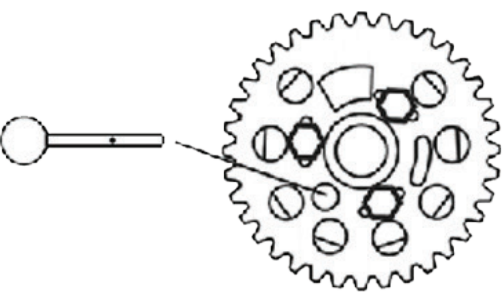
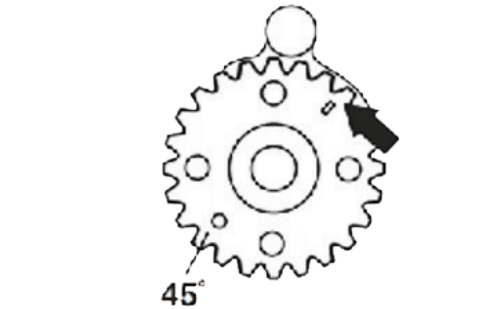
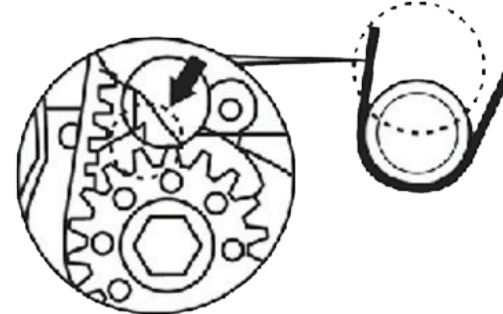
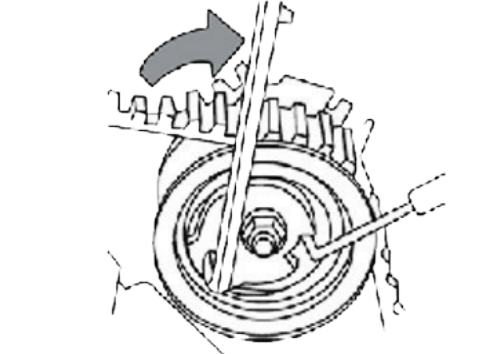
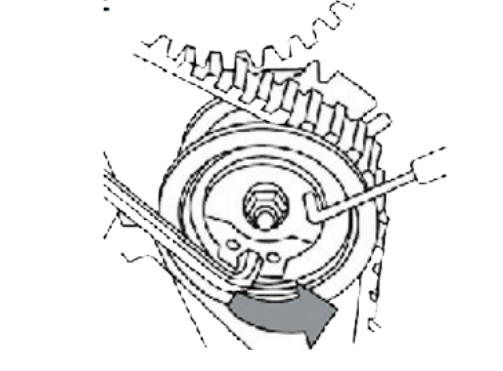
9. Alinhamento do eixo balanceador / bomba de óleo. Código OEM T10255



Aplicações

Veículo	Modelo	Ano	Código de motor
Audi	A3 1.6	2009	CAYB, CAYC
	A3 2.0 A4 2.0 A6 2.0 Q5 2.0	2007	CBAB, CBBB, CBAA, CFFB CAGA, CAHA, CAGB, CAHB CAGC
VW	Golf 1.6 Golf Plus 1.6	2009	CAYB, CAYC
	Tiguan 2.0 Passat 2.0 Eos 2.0 Golf 2.0 Golf Plus 2.0	2009	FCA, CAAA, CAAB, CAAC CCHA, CAVA, CBAB, CBDA CBDD, CBBB, CBAA, CBAC CBDA, CBDC
Seat	Exeo 2.0	2009	CAGA, CAHA

Instruções:

Ferramenta 1 Pino de alin. árvore de cames / bomba injetora. Usado para segurar o eixo de comando na posição correta e permite que a roda dentada do came seja bloqueado. A posição da árvore de cames (utilize sempre um Ferramenta de retenção do pinhão para evitar danos no pino).	
Ferramenta 2 e 3 Ferramentas de bloqueio da cambota, ambas fazem o mesmo objetivo mas são diferentes. Use a unidade que for recomendada pelo manual de instruções do fabricante.	
Nota: É necessário que o dentado das ferramentas T10050 e T100100 esteja alinhado com o dentado da cambota.	
Ferramenta 4 Permite ao utilizador ajustar polia do tensor da correia de transmissão da árvore de cames.	
Ferramenta 5 Permite ao utilizador ajustar polia do tensor da correia de transmissão da árvore de cames.	
Ferramenta 6 - Utilizada para bloquear o tensor de correia auxiliar na sua posição retraída. Ferramenta 7- Ferramenta de retenção do pinhão permite ao utilizador bloquear o pinhão apropriado, sem danificar os pinos de bloqueio. Ferramenta 8 - Extractor de cubos de árvore de cames e é necessário quando se desmonta a cabeça do cilindro superior. É usado Para remover as engrenagens das camaras, para que elas possam ser sincronizadas umas com as outras corretamente.	