


Jogo sincronização Mercedes M270/M274

Referência 1600

(Português)

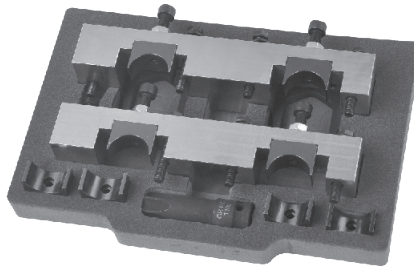

1. Instruções de segurança

- **ATENÇÃO!** Assegure-se de que os regulamentos de saúde e segurança, autoridade local e prática geral de oficina sejam respeitados ao usar as ferramentas.
- **NÃO** use ferramentas se estas estiverem danificadas.
- Mantenha as ferramentas em boas condições e limpas para um desempenho melhor e mais seguro.
- Use proteção ocular aprovada. Uma gama completa de equipamentos de segurança pessoal está disponível no seu revendedor.
- Use roupas adequadas para evitar que fiquem presas.
- **NÃO** use jóias e amarre o cabelo comprido.
- **IMPORTANTE:** Consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo ou o manual do proprietário para estabelecer os procedimentos e dados corretos. Estas instruções de uso são fornecidas apenas como guia.

2. Introdução

Projetado especificamente para veículos equipados com injeção direta de corrente 1.6/2.0 gasolina.

Esses motores são encontrados nos modelos Classe A, B CLA, C e E.

Devido ao tipo de construção utilizado nestes motores, a árvore de cames tem de ser presa no lugar para permitir a desmontagem e montagem da cabeça do cilindro.


- Projetado para permitir a remoção e montagem das árvores de cames.
- Fornecido com grampos de diâmetro pequeno e diâmetro grande para garantir que a árvore de cames é mantida corretamente no lugar.
- Fornecido com uma chave de caixa especial para as polias da árvore de cames.

3. Aplicação

Modelo	Chassis	Motor	Cilindrada	do ano
A Class	176	M270	1.6/2.0	2012
B Class	242/246	M270	1.6/2.0	2012
CLA	117	M270	1.6/2.0	2012
C Class	204	M274	1.6/2.0	2011
C Class COUPE		M274	1.6/2.0	2011
E Class	212	M274	1.6/2.0	2011

4. Componentes

Componentes A, B e D são usados para fixar as árvores de cames na cabeça de cilindro, antes da remoção e instalação do eixo de cames segurando os pés. Para permitir a desmontagem controlada e montagem da metade superior da cabeça do cilindro.

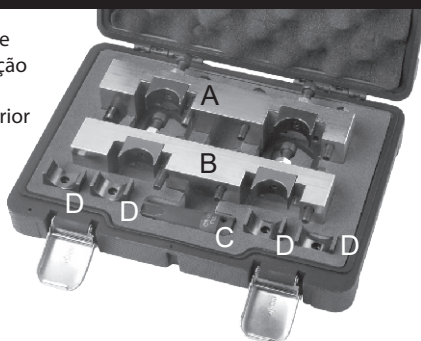

Componente	Ref. OEM	Descrição	do ano
A	270 589 00 61 00	Conjunto de fixação da árvore de cames (extremidade da corrente) + parafusos de fixação.	2012
B	270 589 00 61 00	Conjunto de fixação da árvore de cames (extremidade caixa de velocidades) + parafusos de fixação.	2012
C		Chave de caixa especial torx T100	2012
D	270 589 00 61 00	Bloco de diâmetro pequeno para bloquear a árvore de cames	2011

5. Instruções de uso

1. Consulte sempre os dados e instruções específicos do fabricante.
2. Selecione as peças de aperto apropriadas de acordo com o diâmetro das árvores de cames instaladas.
3. Encaixe as peças de fixação selecionadas nos conjuntos de fixação (A e B).
4. Gire o motor para o TDC No1 antes da desmontagem do motor.
5. Coloque as braçadeiras da árvore de cames como mostrado na figura 1.

