



Kit sincronização Opel 2.0 CDTi Ref.: 1632



Aplicação: Opel 2.0 CDTi – LFS/B20DTH (2.0 CDTi a partir de 2014).


Item	Descrição	OEM
A	Ferramenta de alinhamento da árvore de cames	EN-51415
B	Pino de bloqueio do tensor	EN-51418

Fabricante	Marca	Anos	Modelos
Opel	Cascada	2015-2017	CDTi CDTi ecoFLEX CPGA
	Insignia	2014-2017	
	Insignia Country Tourer	2014-2017	
	Zafira C Tourer	2014-2017	

Códigos de motor
2.0D LFS/B20DTH

Componentes A = Ferramenta de alinhamento da árvore de cames

Utilizar os componentes A para bloquear as árvores de cames nas respetivas posições sincronizadas antes da remoção da corrente de transferência da árvore de cames.

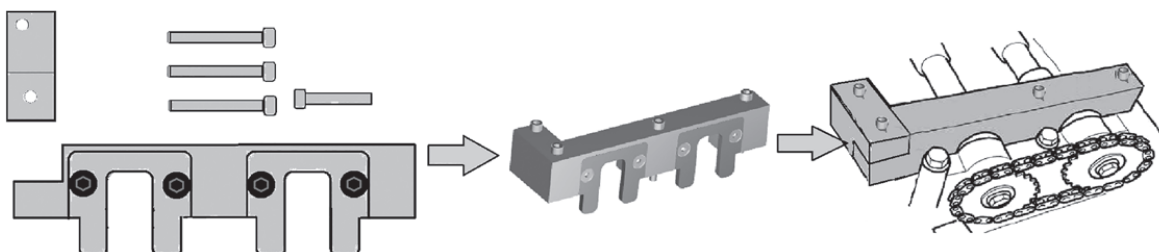

Componente B = Pino de bloqueio do tensor

O componente B é utilizado para bloquear o tensor da corrente na respetiva posição recolhida. Empurrar o êmbolo para cima e inserir o pino de bloqueio.

