



Kit bloqueio eixo Ford / JLR
Instruções (PT)
Ref: 1637




- Conjunto de ferramentas para verificar, prender e bloquear os eixos de equilíbrio instalados nos motores a diesel DOHC 2.2 acionados por correia nas gamas Ford e Land Rover.
- Códigos de motor incluem: Ford Q4BA e Q4WA 2.2 diesel no Galaxy, SMAX e Mondeo 2008-2015
- Mais (JLR e PSA) DW12 Freelander II (2006-2015) Range Rover Evoque (2011-2015)
- OEM 303-1328 - Placa de sincronismo, OEM 303-2329 - Ferramenta de travamento e OEM 303-1330 e alavanca de folga.

Kit bloqueio eixo Ford / JLR

- Um kit de ferramentas de bloqueio e retenção especializado para os eixos de equilíbrio instalados nos motores listados.

- Alguns motores exigem a remoção e / ou verificação do conjunto do eixo de equilíbrio para o qual essas ferramentas são necessárias.
- As instruções a seguir são apenas para orientação. Por favor, consulte os dados derivados dos códigos OEM, assim como o manual do fabricante e o AUTODATA.

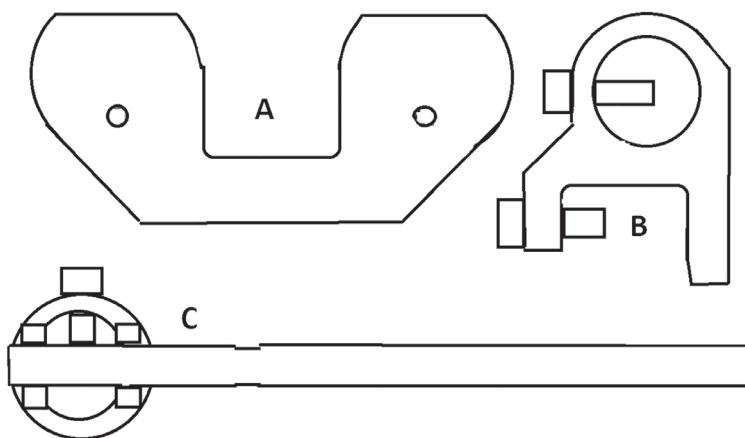

Ref	OEM	Descrição
A	303-1328 0190D	Ferramenta de alinhamento do eixo de balanceamento
B	303-1329	Ferramenta de bloqueio eixo de equilíbrio
C	303-1330	Alavanca de folga

Instruções




Instruções


Alinhamento inicial: alinhe a cambota e as árvores de cames usando as ferramentas de alinhamento apropriadas.

Peça A - Ferramenta de Alinhamento do Eixo de Balanceamento: Usado para alinhar os eixos de balanceamento. Depois de alinhar os eixos conforme mostrado, ajuste o Componente A como mostrado.

ALIGN SHAFTS AS SHOWN

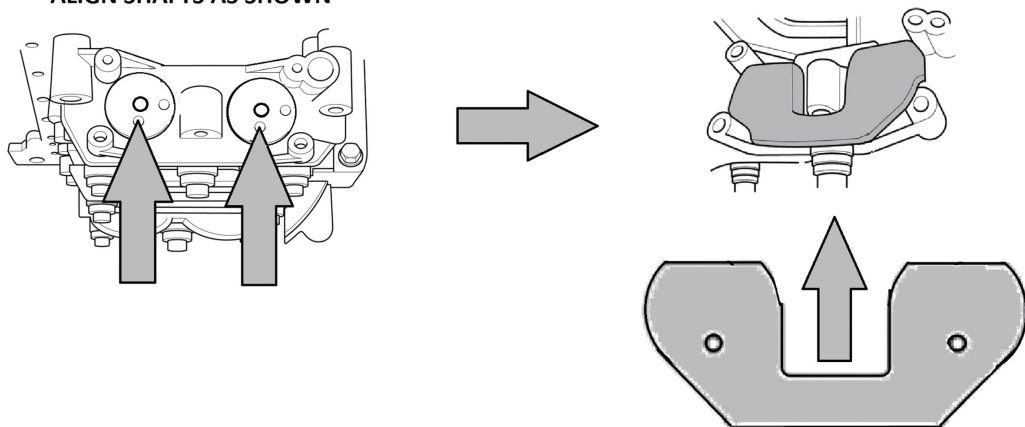

Peça B - Ferramenta de bloqueio do eixo de equilíbrio. Usada para travar os eixos de balanceamento. Instale conforme mostrado.

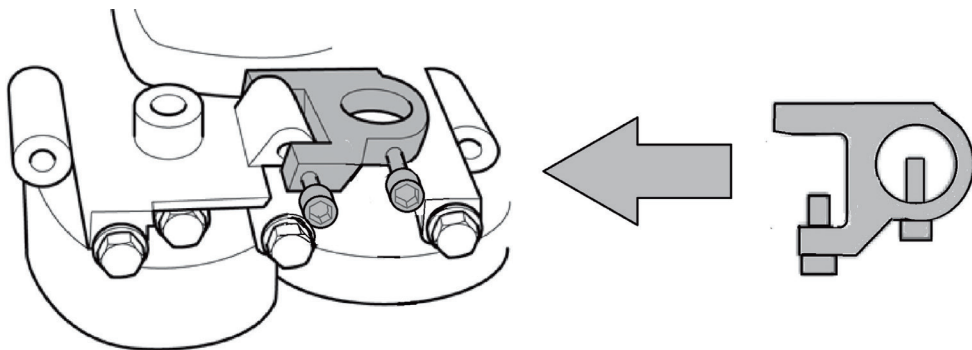

Peça C - Alavanca de folga Usada para medir a folga traseira no trem de acionamento do eixo de balanceamento.

Aplicações

Fabricante	Modelo	Tipo	Código de motor	Ano
Land Rover	Discovery	eD4	224DT, DW12CTED4/224DT, DW12BTED4/224DT	2009-2015
	Discovery Sport	TD4		
	Freelander 2	TD4e		
Citroën	C5	HDi	4HX (DW12CTED4), 4HP (DW12BTED4), 4HX (DW12TED4), 4HW (DW12TED4/L4)	2000-2015
	C5 II			
	C5 III			
	C6			
	C8			
	C-Crosse			
Mitsubishi	Outlander	DI-D DI-DC	4HK, 4HN	2007-2013
Peugeot	4007	HDi GT HDi	DW12MTED4 (4HK), DW12MTED4 (4HN), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4/L4 (4HW), DW12BTED4 (4HS), DW12ATED (4HZ), DW12ATED4 (4HX), DW12ATED (4HZ), DW12CTED4 (4HL)	2000-2015
	407			
	607			
	807			
	406			
	406 Coupe			
	508			
	607			
Ford	Galaxy	TDCI TCI	KNBB, KNBA, KNWA, Q4BA	2008-2015
	Mondeo			
	S-Max			