


Kit bloqueio árvore de cames

Ford 1.6 EcoBoost

Ref.1654
(português)

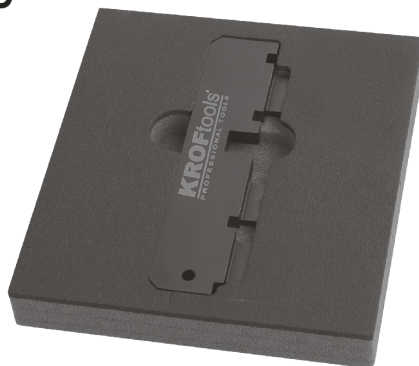

A sincronização incorreta ou desfasada do motor pode resultar em danos às válvulas. A KROFTOOLS não pode ser responsabilizada por qualquer dano causado pelo uso dessas ferramentas de qualquer maneira.

Precauções de segurança - por favor, leia

Não trabalhe sobre ou sob um veículo suportado apenas por um macaco. Se levantar o veículo com um macaco, este deve estar bem apoiado nos cavaletes em segurança. Inspeção as ferramentas se estão desgastadas ou danificadas antes de usar.

Use equipamento de segurança apropriado.

Tenha em atenção bom senso e cautela em todos os momentos.

Desconecte os cabos terra da bateria (verifique antes se tem código do rádio).

Remova velas de ignição para facilitar a rotação do motor.

Não use líquidos de limpeza em correias e rodas dentadas.

Não use a corrente de distribuição para bloquear o motor, afrouxar ou apertar os parafusos da polia da cambota.

Não rode a cambota ou a árvore de cames quando a correia / correia dentada tiver sido removida.

Marque a direção da corrente antes de a remover.

Recomenda-se sempre que gire o motor devagar, com a mão, e verifique novamente as posições de comando da árvore de cames e da cambota.

Combota e a árvores de cames só podem ser rodas com o mecanismo de transmissão por corrente totalmente instalado.

Não rode a cambota através do eixo de comando ou de outras engrenagens.

Verifique o tempo da bomba de injeção de diesel depois de substituir a corrente.

Observe todos os torques de aperto.

Consulte sempre o manual de serviço do fabricante do veículo ou um manual livro de instruções proprietário.

A sincronização incorreta ou desfasada do motor pode resultar em danos às válvulas.

Introdução

Para o bloqueio das árvores de cames ao remover / substituir a corrente de distribuição.

Adequado para seguir os modelos Ford: Motor 1.6L EcoBoost (Sigma) a gasolina: Galaxy, S-Max, Mondeo, C-Max, Focus, Fiesta, Kuga, Transit, Tourneo Connect. Barra de ajuste da árvore de cames, para ser usada como OEM 303-1552.

Aplicações

Fabricante	Modelo	Cilindrada	Motor	Código Motor	Ano (de)
Ford	B-MAX	1.6	EcoBoost Petrol (Sigma)	JQMA, JQMB, JTMA, IQJA, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, IQDA, IQDB, PNDA, XTDA, MUDA, JTJA, JTWA, JTWB, JTBA, JTBB, KGBA, JQGA	2012
	C-MAX			2010	
	Fiesta			2013	
	Focus			2011	
	Galaxy			2010	
	Grand C-MAX			2010	
	Kuga			2013	
	Mondeo			2010	
	S-MAX			2010	
	Tourneo Connect			2013	
	Transit Connect			2013	

Instruções

Esta ferramenta deve ser colocada na parte de trás das árvores de cames como mostrado.

