
www.kroftools.com

Chave correias elásticas BMW N62 e Mini W17

Ref.: 6116

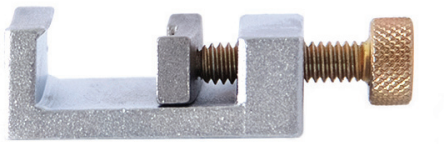


Aplicação: Para colocação da correia elástica (sem uso tensor) nos motores BMW N62 4.0, 4.4, 4.8 V8 (2002 a 2010). Mini W17 1.4 motores diesel (2003 a 2006).

Código motor: OEM 641040.

Proporciona uma instalação correia livre de danos

Instruções de uso:
- Coloque a nova correia sobre a pólia da cambota, e a parte inferior da pólia do ar condicionado (N62) ou a polia da direção assistida (W17).
- Coloque a chave entre a pólia e a correia. (Como mostra a figura abaixo.)
- Rode a pólia no sentido dos ponteiros do relógio para que a correia fique esticada na pólia do ar condicionado (N62) ou na polia da direção assistida (W17).

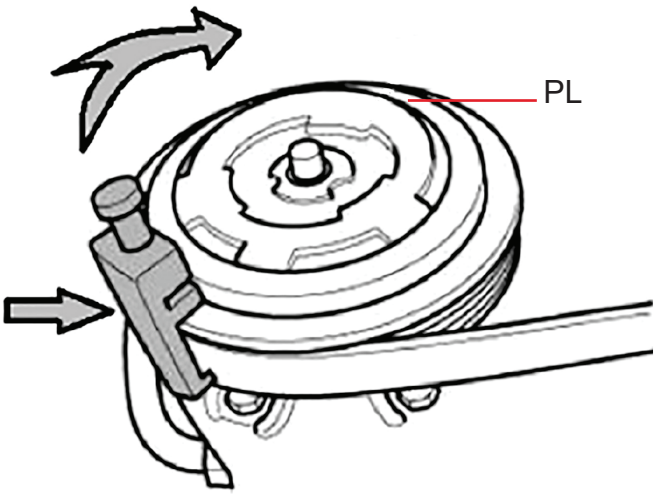

PL - Pólia ar condicionado nos motores BMW N62.
Polia da direção assistida nos motores Mini W17.